GRUNDEJERFORENINGEN FOR TERRASSEHUSOMRÅDET BORUPGÅRD ØST

Retningslinier for anlæg af plantebede på boligvejene

1. Det tillades ejeren af et skråningshus at anlægge et plantebed på vejarealet langs sit udhus. Bedet skal indrammes af 60 x 15 cm. cementsten af samme type som anvendt ved de fritstående træer, og de skal anbringes i samme niveau. Bedets bredde (fra hussokkel til kantsten) fastsættes til 1 sten = 60 cm. Dets længde skal svare til udhusets (se tegning A).

2. Det tillades ejeren af et gårdhavehus at anlægge et plantebed som beskrevet i pkt. 1 langs husets front mod boligvejen. Bedets længde er frit (se tegning B).

3. Tilsvarende plantebede kan anlægges langs andre mure på boligvejen (dog ikke på gæsteparkeringspladserne), når de nærmest boende er enige om det, og bestyrelsen kan godkende det (se tegning B).

4. I bedene må plantes både urte- og træagtige vækster. Eventuelle træer må aldrig blive så høje, at de generer udsigten fra andre ejendomme.

5. Pasningen af det enkelte bed påhviler den ejendom (de ejendomme), der har anlagt det.

6. Skulle myndighederne forlange et plantebed retableret somvejareal, påhviler de eventuelle udgifter hertil den ejendom (de ejendomme), der har anlagt bedet.

Vedtaget i henhold til ' 9 i vedtægterne på den ordinære generalforsamling den 13. april 1977.

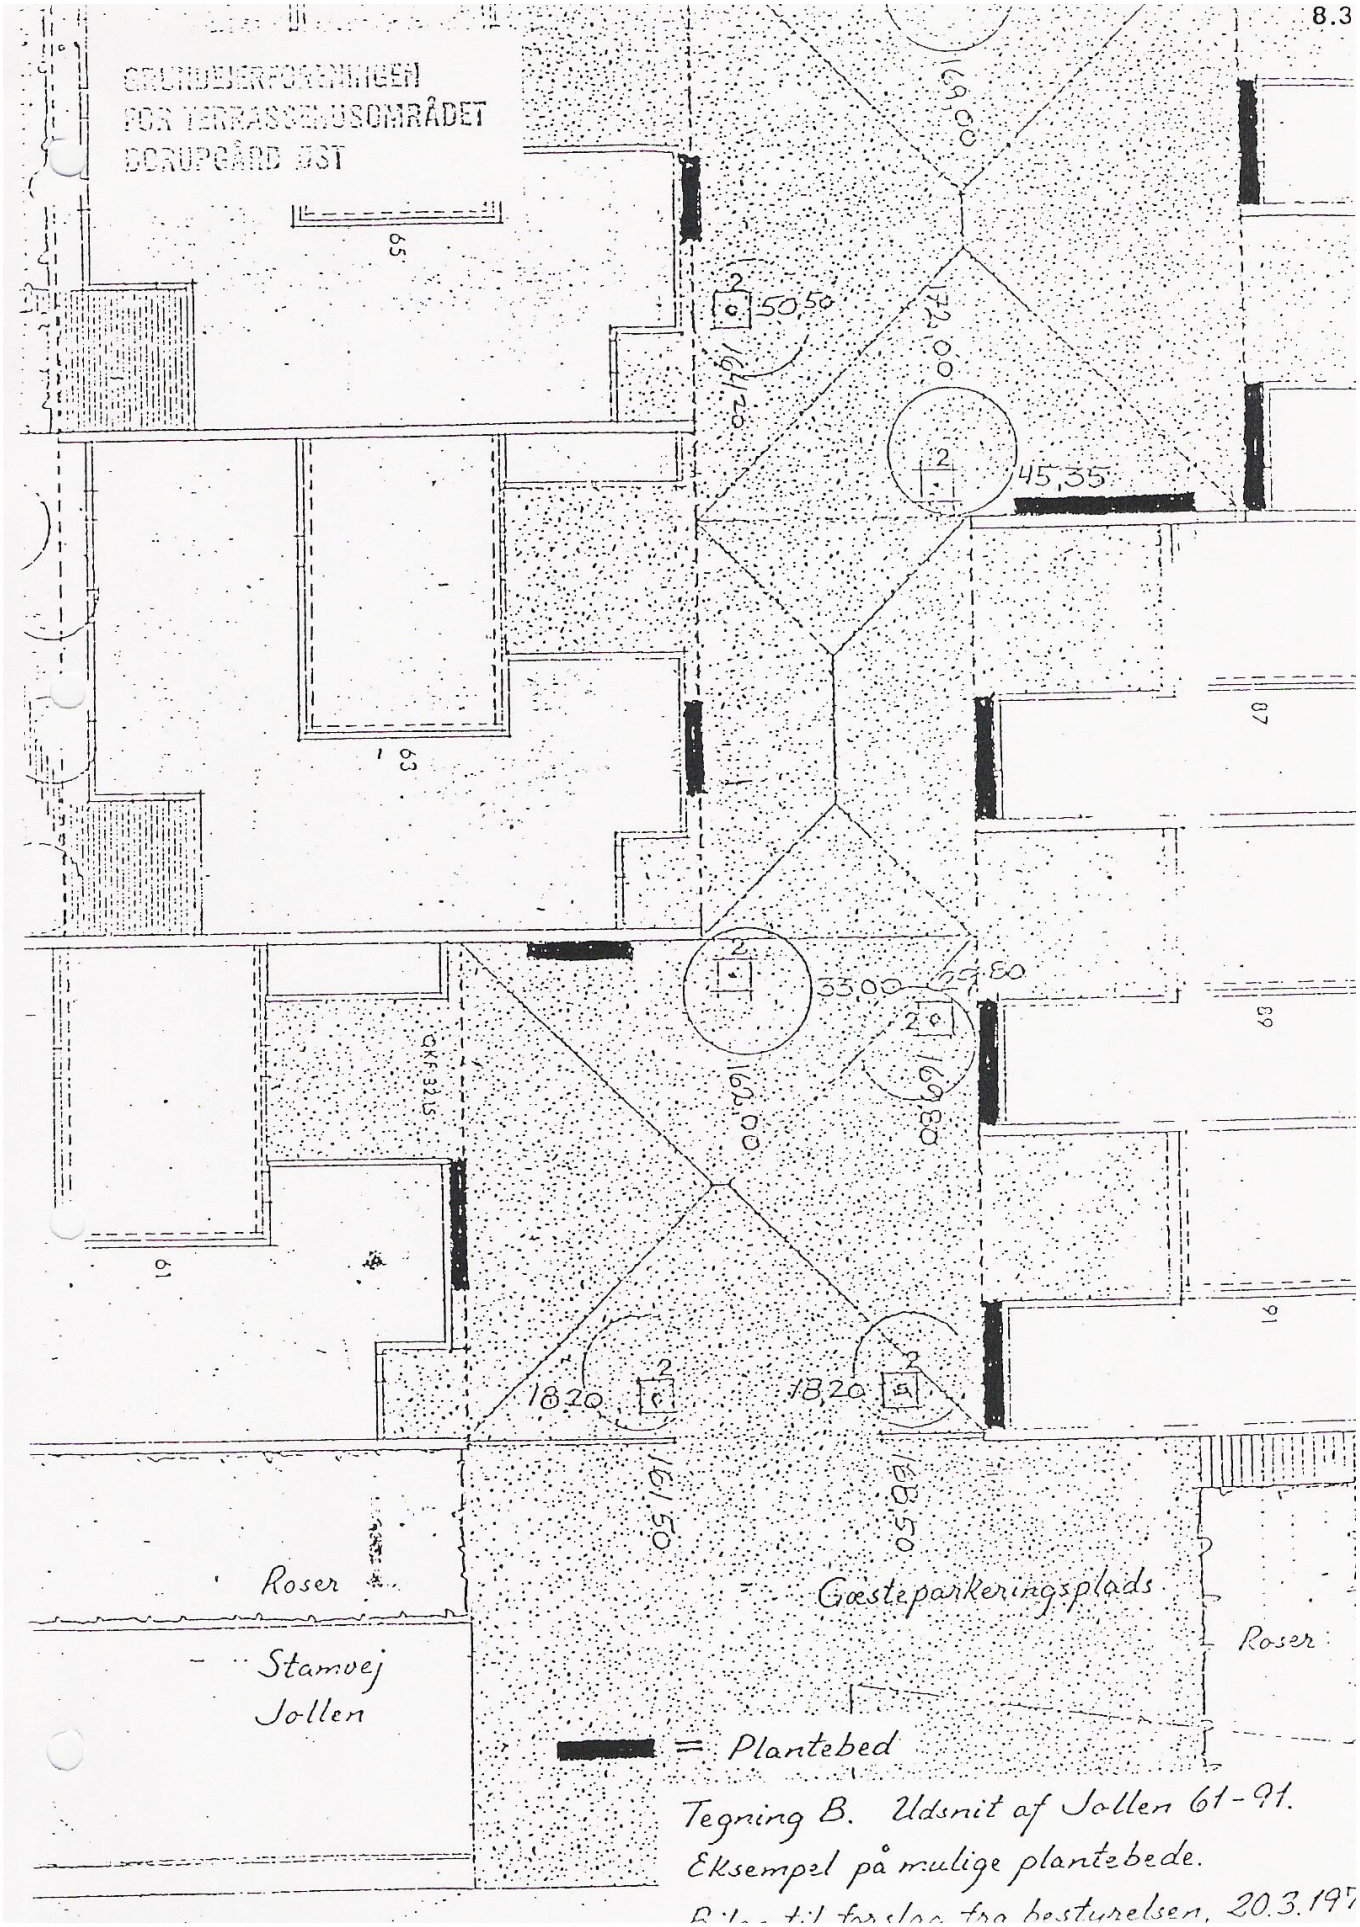

Tegning B. Udsnit af Jollen 61-91.
Eksempel på mulige plantebede.
Bilag til forslag fra bestyrelsen, 20.3.197

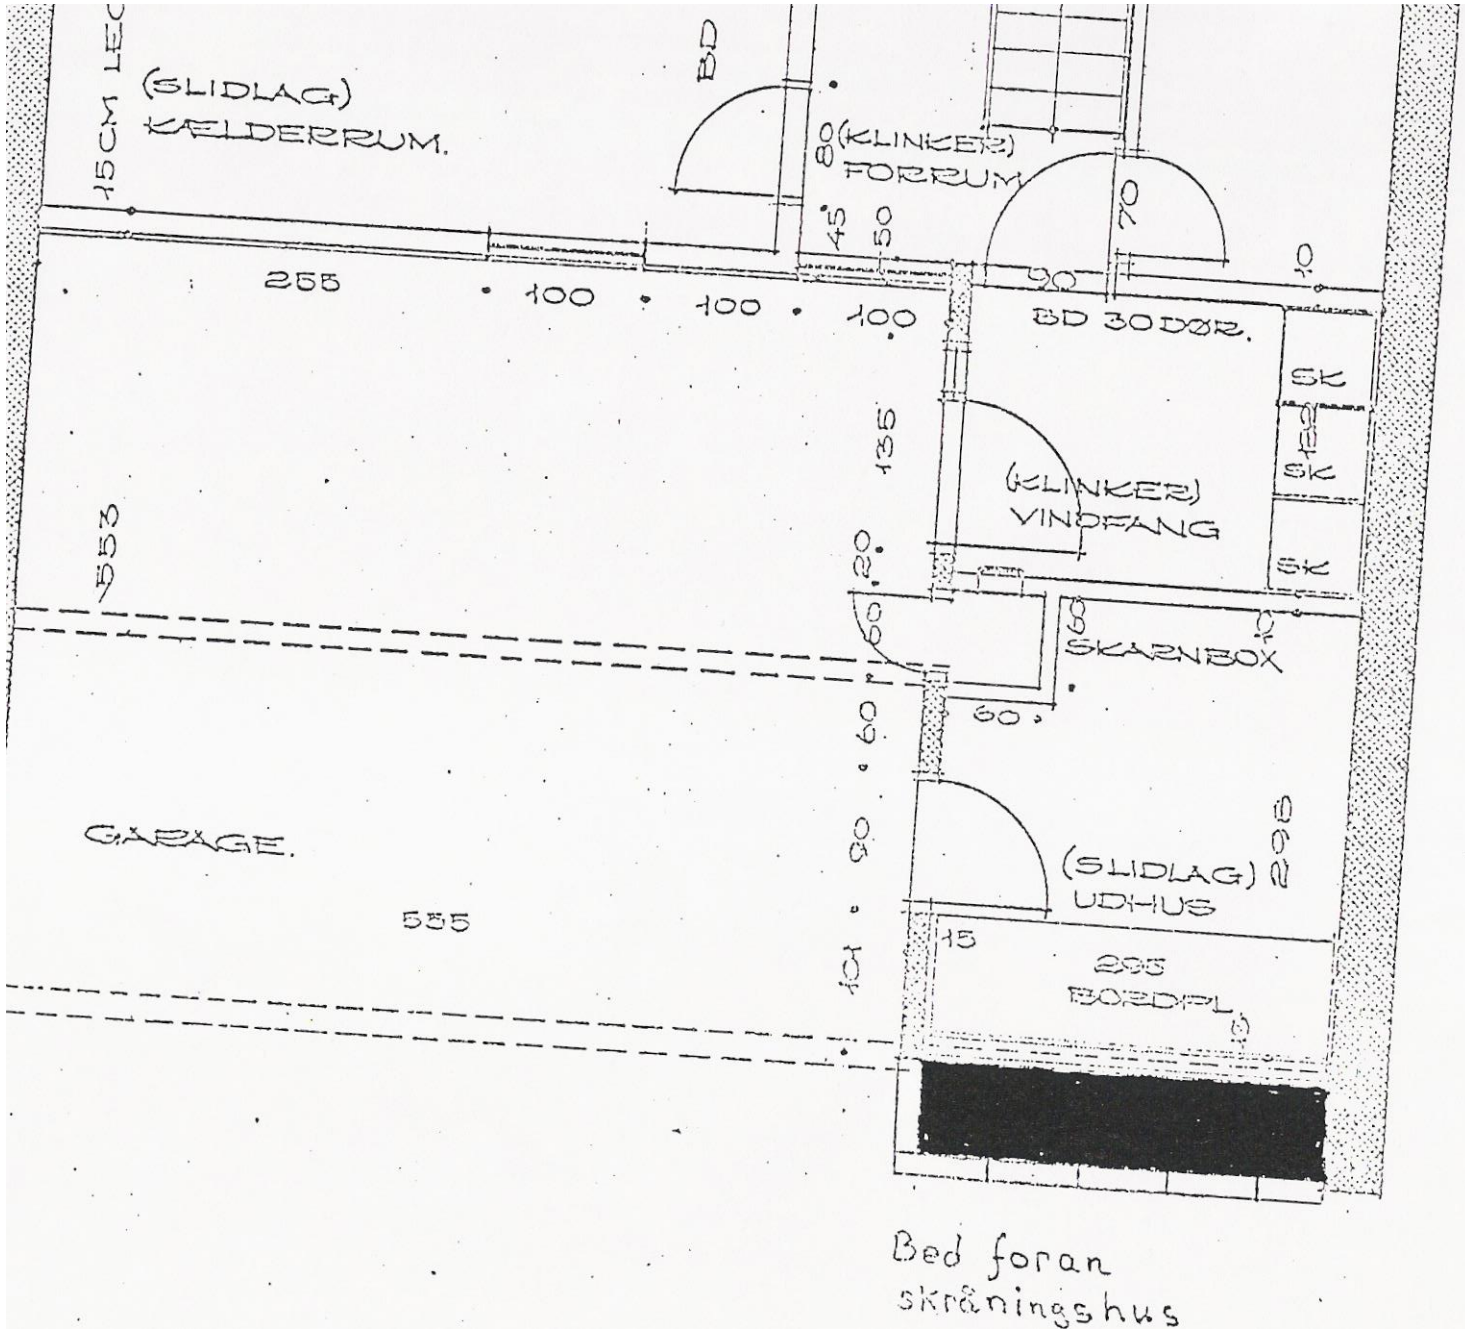

Bed foran
skråningshus

Tegning A.
Plantebed ved skråningshus
Bilag til

GARTNERFORENINGEN
FOR TERRASSEHUSOMRÅDE
BORUPGÅRD 6ST